


- 電動ボタン
- 手動ボタン
- 綴帳 21
- オペラカーテン
- 暗転幕 1 + 袖幕
- ホータル 1
- パトン 3
- パトン 4
- パトン 5
- 十一文字幕
- 袖幕 1
- フリッジ 2
- パトン 6
- パトン 7
- パトン 8
- パトン 9
- 十一文字幕
- 袖幕 2
- パトン 10
- 十一文字幕
- 袖幕 3
- フリッジ 3
- パトン 11
- パトン 12
- パトン 13
- 引割幕 2
- 引割幕 1
- パトン 14
- 十一文字幕
- フリッジ 4
- 袖幕 3
- ホリソントライト
- パトン 16
- パトン 17
- パトン 18
- パトン 19
- 大黒幕
- ホリソント幕

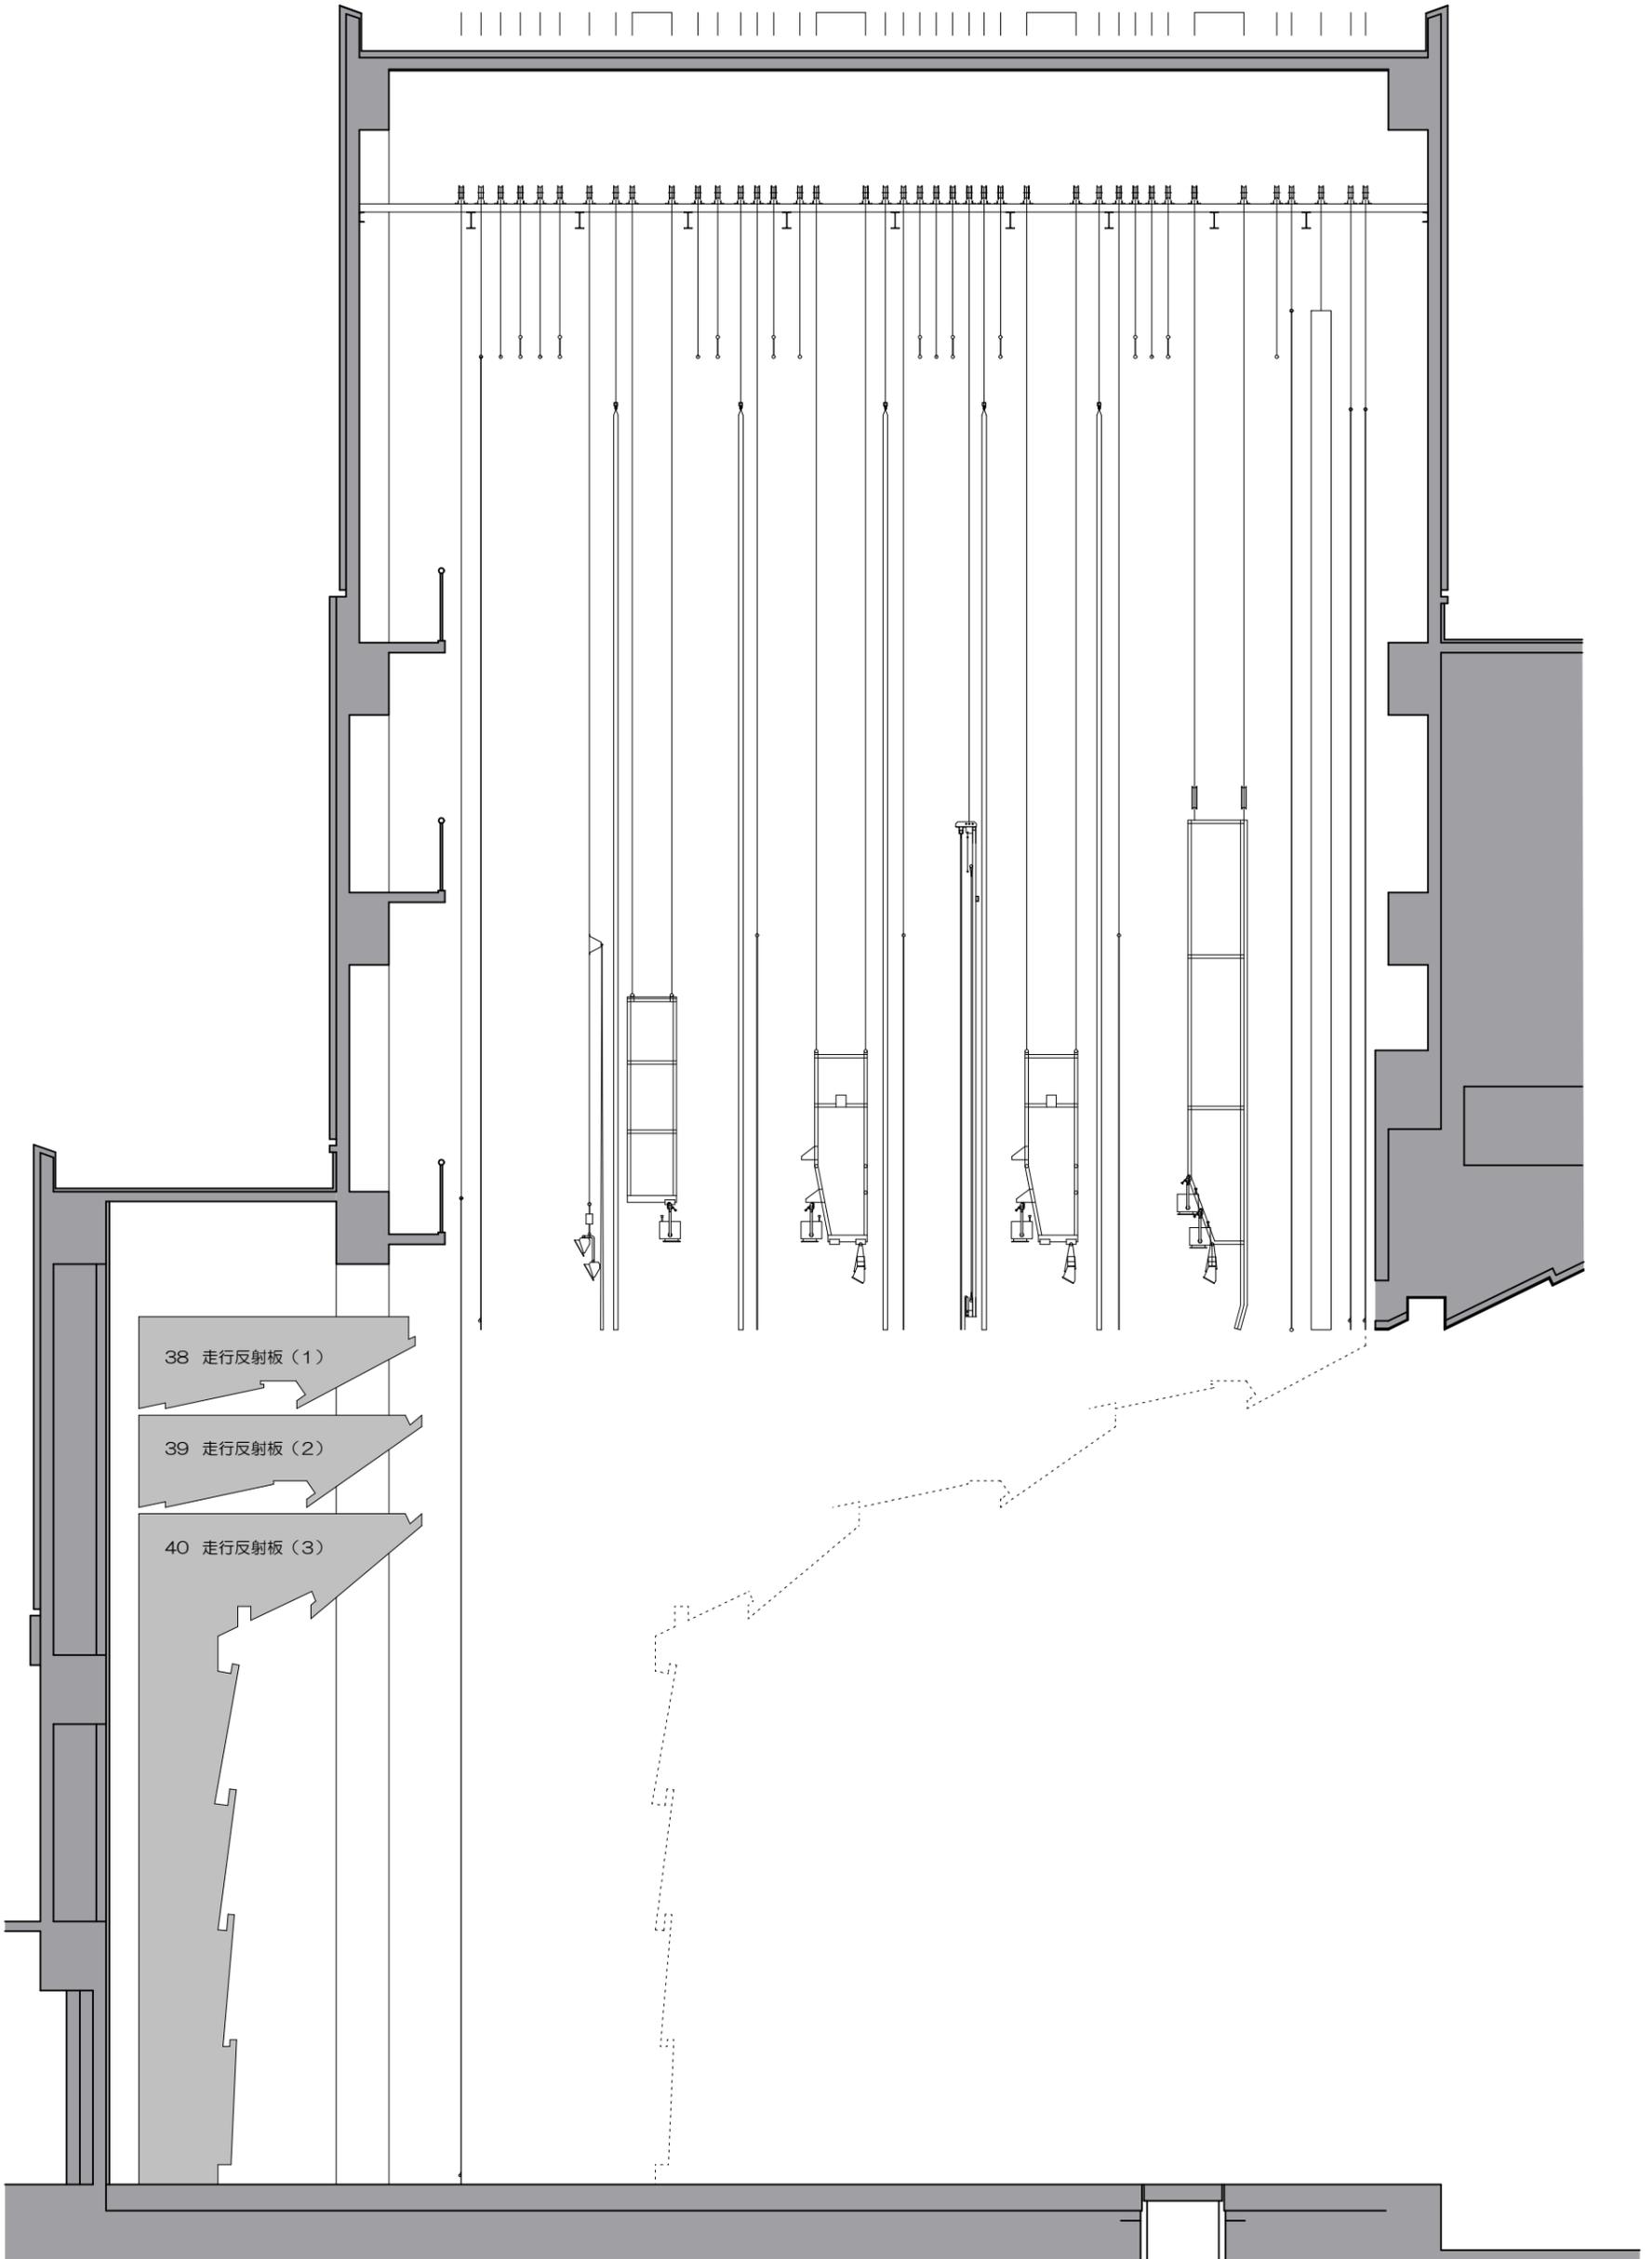

暫定A3版 2011年3月現在

<p>0 1m 2m 3m 4m 5m 6m 3R 6R 9R 12R 15R 18R</p> <p>1818 1818 一間メッシュ エリア</p>	<p>舞台 間口 20m000 (≒11間) ~14m400 (≒8間) 高さ 13m000 (≒7間1尺) ~7m200 (≒3間5尺) 奥行 15m800 (≒8間4尺)</p> <p>搬入口【舞台上手袖】 間口 3m600 高さ 3m200</p>	<p>森のホール21</p>
<p>大ホール舞台断面図 S: 1/100</p>		